

NÖDVÄNDIGA VERKTYG:

- Krysslaser (rekommenderas)
- Vattenpass
- Slagborr + 6mm borr (väggmontering för profilvägghål)
- Borrmaskin med 3,2 - 3,5 mm borr (4 x 20 för skruvhål)
- Assy ända AW20 (4 x 20 pk, 4 x 40 pk, 3,5 x 30 UK skruvar) + kryssända för PHR2 eller PH2 (3.8 x 41 skruvar)
- Metallsåg (för att såga av toppprofiler)
- Fil (för filande av sågade profiler)
- Domkraft eller en stödbit i golvspringans storlek (för stöd mellan golv och panel)
- Mejsel (för att göra låshål)
- Måttband
- Kryssmejsel eller krysshuvud PZ2 (för montering av beslag)
- Liten skiftnyckel (för justering av justerbara fötter)

ALLMÄN INFORMATION:

Skärmväggar levereras på pallar, packade med skivor och papper som skyddar de känsliga laminatytorna under transport och lagring. Pallarna får inte lämnas ute i regn eller i snöväder. Aluminiumprofiler och beslag levereras i separata förpackningar.

MÄRKNING:

Aluminiumprofilerna är förpackade rumsvis i buntar med film- och plastband. Rumsnummer markeras på bunten.

Skivelementen är märkta enligt följande:

OL = Dörr

Dörrens öppningsriktning märks enligt följande:

+ = Vänsterdörr

++ = Högerdörr


ES = Frontvägg

VS = Mellanvägg

SS = Duschvägg

PS = Pisoarvägg

YL = Övre del, för väggar högre än normalt, tilläggsdel

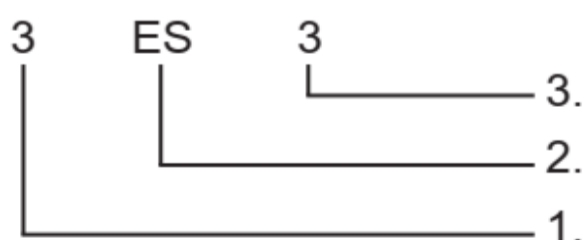

wc3 VS2
600 • 1980

1. Rumsnummer

För varje rum med en partition finns det ett rumsnummer. Nummret är markerat också på alla vägghälsor och profilkassetter.

2. Element ID

3. Elementets ordningsnummer

Element av olika storlek med samma id som kommer i samma rum är märkta med ett ordningsnummer. Under dem finns elementets dimensioner (bredd x höjd).

MONTERING AV SKÄRMVÄGGAR:

1. Aluminiumprofil nr (1) som är 1955 mm lång fästs i rummets väggar. I dessa profiler fastsätts mellanväggarna och frontväggens ända. Använd 6 mm pluggar och 4 x 40 skruvar.

Obs: Kolla in den högsta punkten mätt från eventuell skarv på front- eller mellanvägg. Mät 120mm därifrån med laser för att få den rätta platsen för väggfastsättningsprofilen (21). Om lutningen på golvet är stor kan man mäta 5 mm lägre. Alla väggfastsättningsprofilers övre del måste vara på samma höjd.


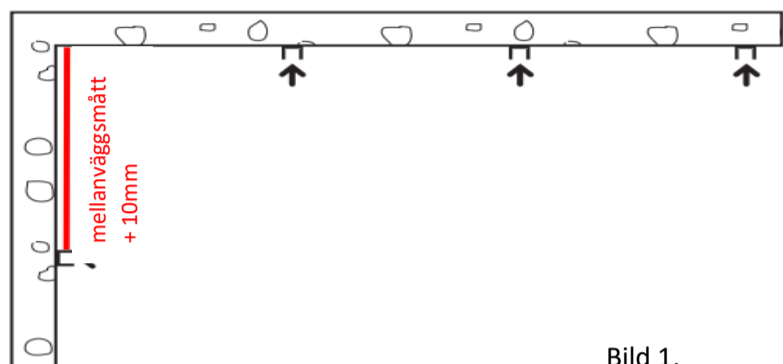


Bild 1.

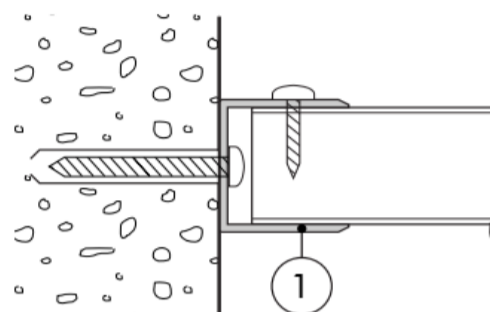

Vägghastning

2. Lyft mellanväggarna i upprätt läge (med ett vattenpass). Fäst dem i aluminiumprofilerna med 4 x 20 mm skruvar. Under skivorna placeras ett stödblock i golvspringans storlek (standard 120mm) eller en domkraft.


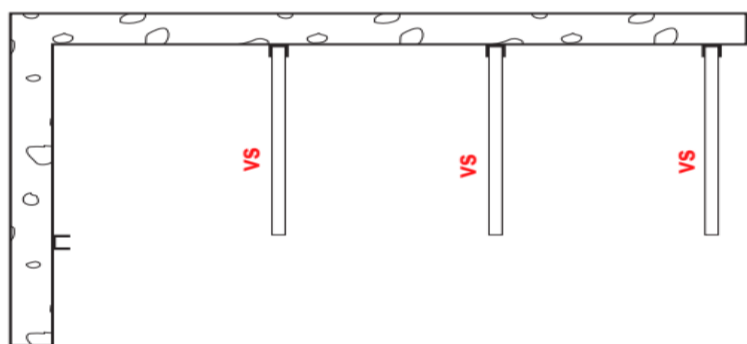


Bild 2.

Ex. på uträkning av mellanväggs plats

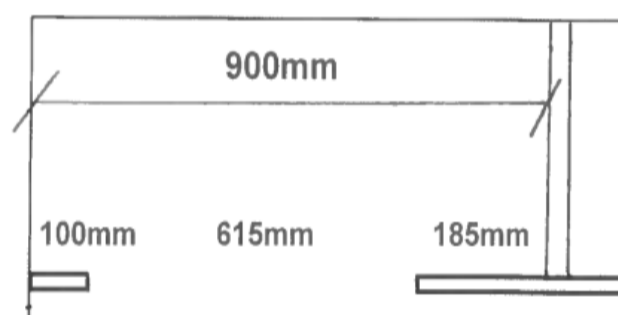

3. Fäst aluminiumprofilerna (1), 1955 mm långa, i framväggarna med 4 x 20 mm skruvar. Platsen för detta får du genom att beräkna monteringsdimensionerna på båset - den inre skivan (ES) - 615mm. T.ex. om båsbredden är 900 mm och den inre skivan är 100mm är positionen för nästa profil $900\text{mm} - 100\text{mm} - 615\text{mm} = 185\text{mm}$. Profilens och framväggpanelens nedre kanter skall gå jämt.

4. Lyft framväggarna på plats och fäst dem i mellanväggarna med 4x 20 skruvar. Fäst också ES1, alltså vänster framvägg i profilen på sidoväggen med 4 x 20 mm skruvar. Om du monterar från vänster till höger bör dörröppningarna vara ungefär 615 mm breda vid detta skede.

Framväggarna fästs på en sådan höjd att en horisontell profil (1) kan fästas på toppen med öppningen nedåt (för bästa resultat, använd en laser för att justera framväggarna). Om fronten inte går från vägg till vägg utan bildar en så kallad fri vinkel, placera en aluminiumprofil (3) där.


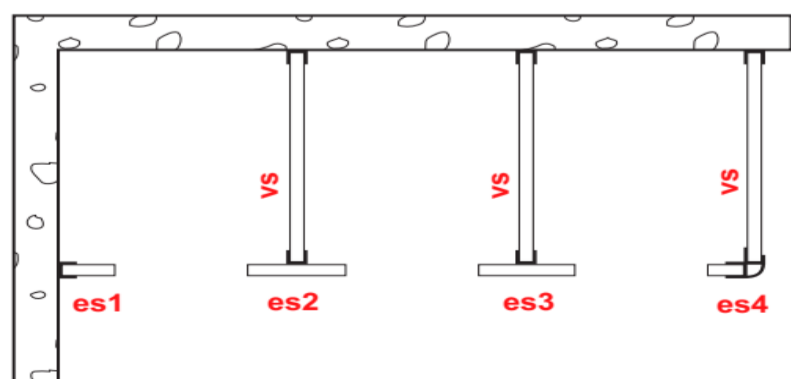


Bild 3.

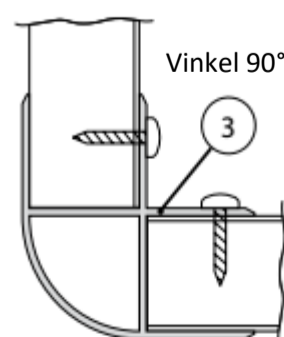

5. Såga den övre profilen till rätt längd. Fäst den i framväggens övre kant med 4 x 20 mm skruvar (hål måste borraras i profilen för skruvar). **KONTROLLERA ATT DÖRRÖPPNINGEN ÄR 615 mm UPPTILL NÄR DU SKRUVAR SKIVORNA FRÅN VÄNSTER TILL HÖGER.**
6. Skruva in justeringsfötternas skruvar i plastmuttrarna som finns i ändorna på dörrprofilerna (2). Använd dörrprofilen (2) för att markera positionerna för justeringsfötterna på golvet. **KONTROLLERA ATT DÖRRÖPPNINGEN ÄR 615 mm NEDTILL (med profiler är måttet 612mm).** Rengör golvet och limma limbrickan på golvet **FRÅN VÄNSTER TILL HÖGER.**
7. Fäst profiler i dörröppningarna (2) med 3,5 x 30 skruvar. Två skruvar i gångjärnsprofilen och 4 skruvar i låssidans profil. **Obs:** Barnträdgårdsprofilerna har inte skruvhål. De borraras på plats och skruvas från insidan av båset med 4 x 20 skruvar. Fäst samtidigt den sista änddelen i väggen och i toppprofilen och mät att bredden på den sista dörröppningen nu är **615MM (612 mm med profiler)**. Täckprofilen (7) pressas sedan in i u-profilen ovanför dörröppningen.
8. Skruva fast gångjärnen i dörrarna (förhandsborrade skruvhål)


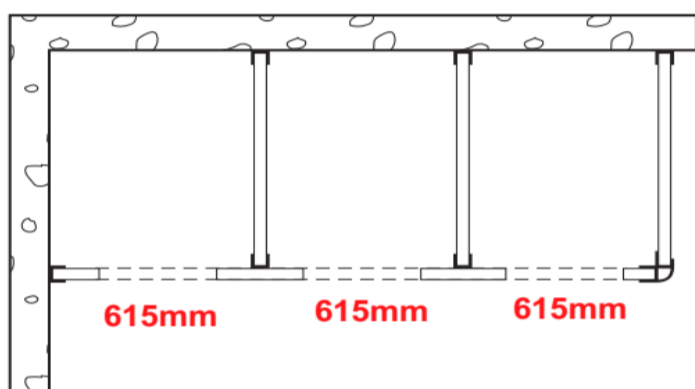


Bild 4.

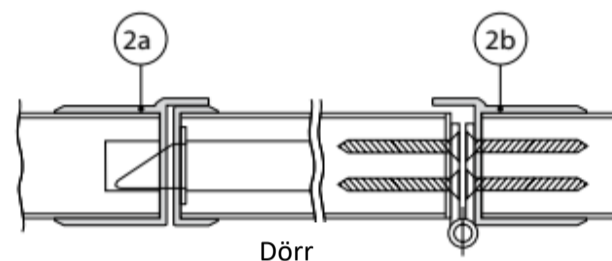

9. Fäst dörrpanelerna med 3,8 x 41 skruvar
10. Fäst låset och låskåpan med 3,8 x 41 skruvar
11. Fäst handtag och vridknappar på dörrarna
12. Använd en mejsel för att gröpa ur hål för låstungorna



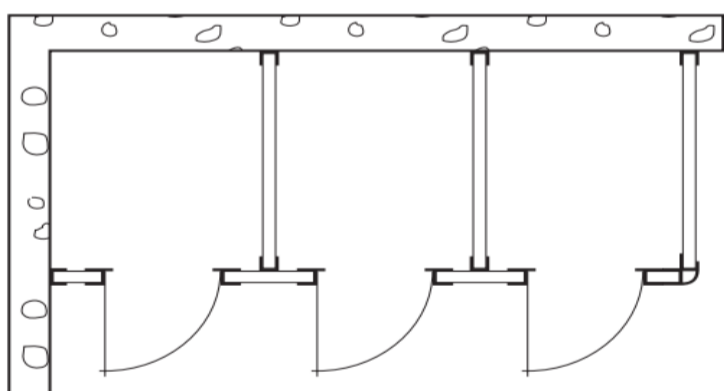



Bild 5.

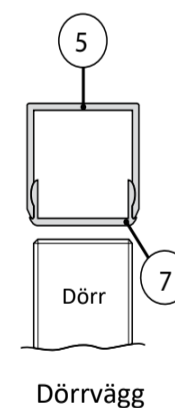
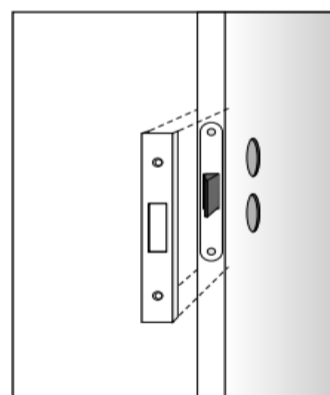


13. Kontrollera dörröppningarna och justera dem efter behov med hjälp av justeringsfötterna

OBS: AV JUSTERINGSFOTEN BÖR SYNAS ENDAST 30 mm MEN BEROENDE PÅ GOLVETS LUTNING KAN MAN VARA TVUNGEN ATT JUSTERA DEN FÖR BÄSTA RESULTAT



OBS: Om det finns förlängningar till skiljeväggarna fästs de med 2 U- profiler som kombineras till en H- profil (4), som inte har skruvhål. H-profil som sådan finns inte tillgänglig. Hålen borraras på plats och förlängningen fästs först med 4x40mm skruvar "från insidan" och sedan 4x20mm skruvar från sidan. I golvet fästs de med en justeringsfot.

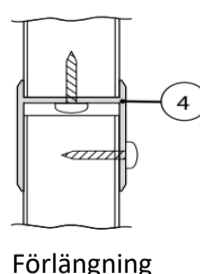

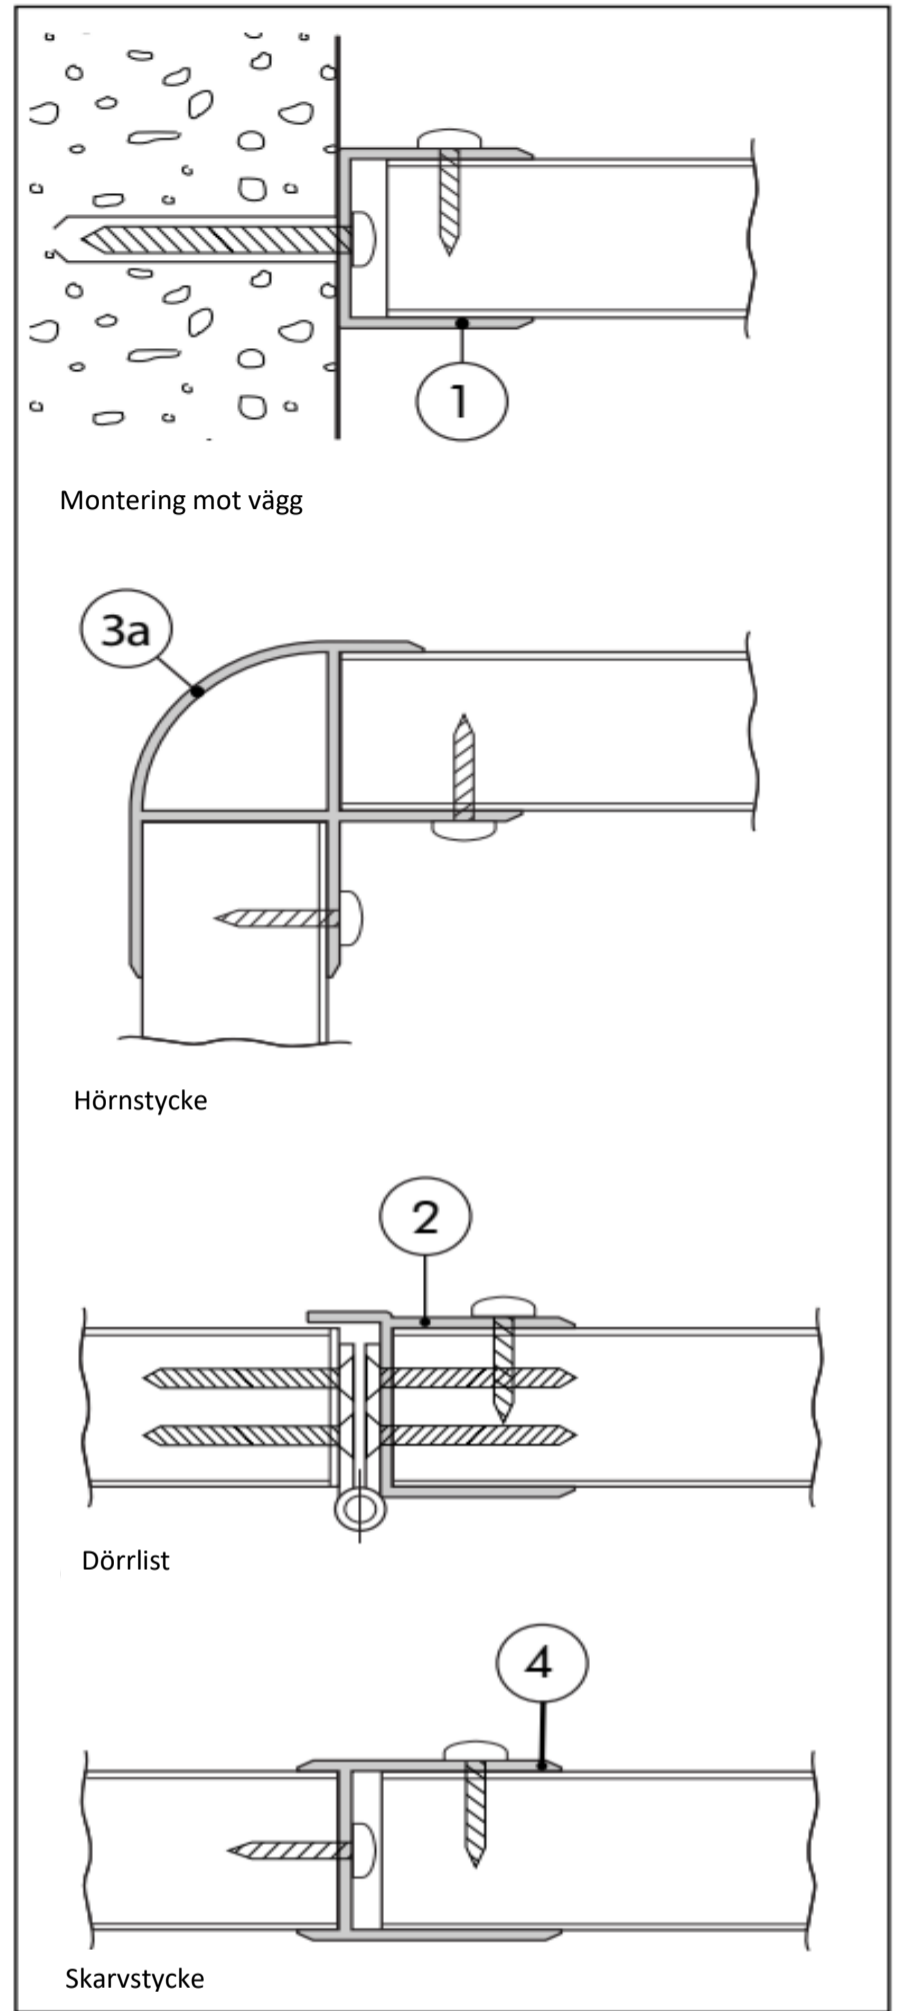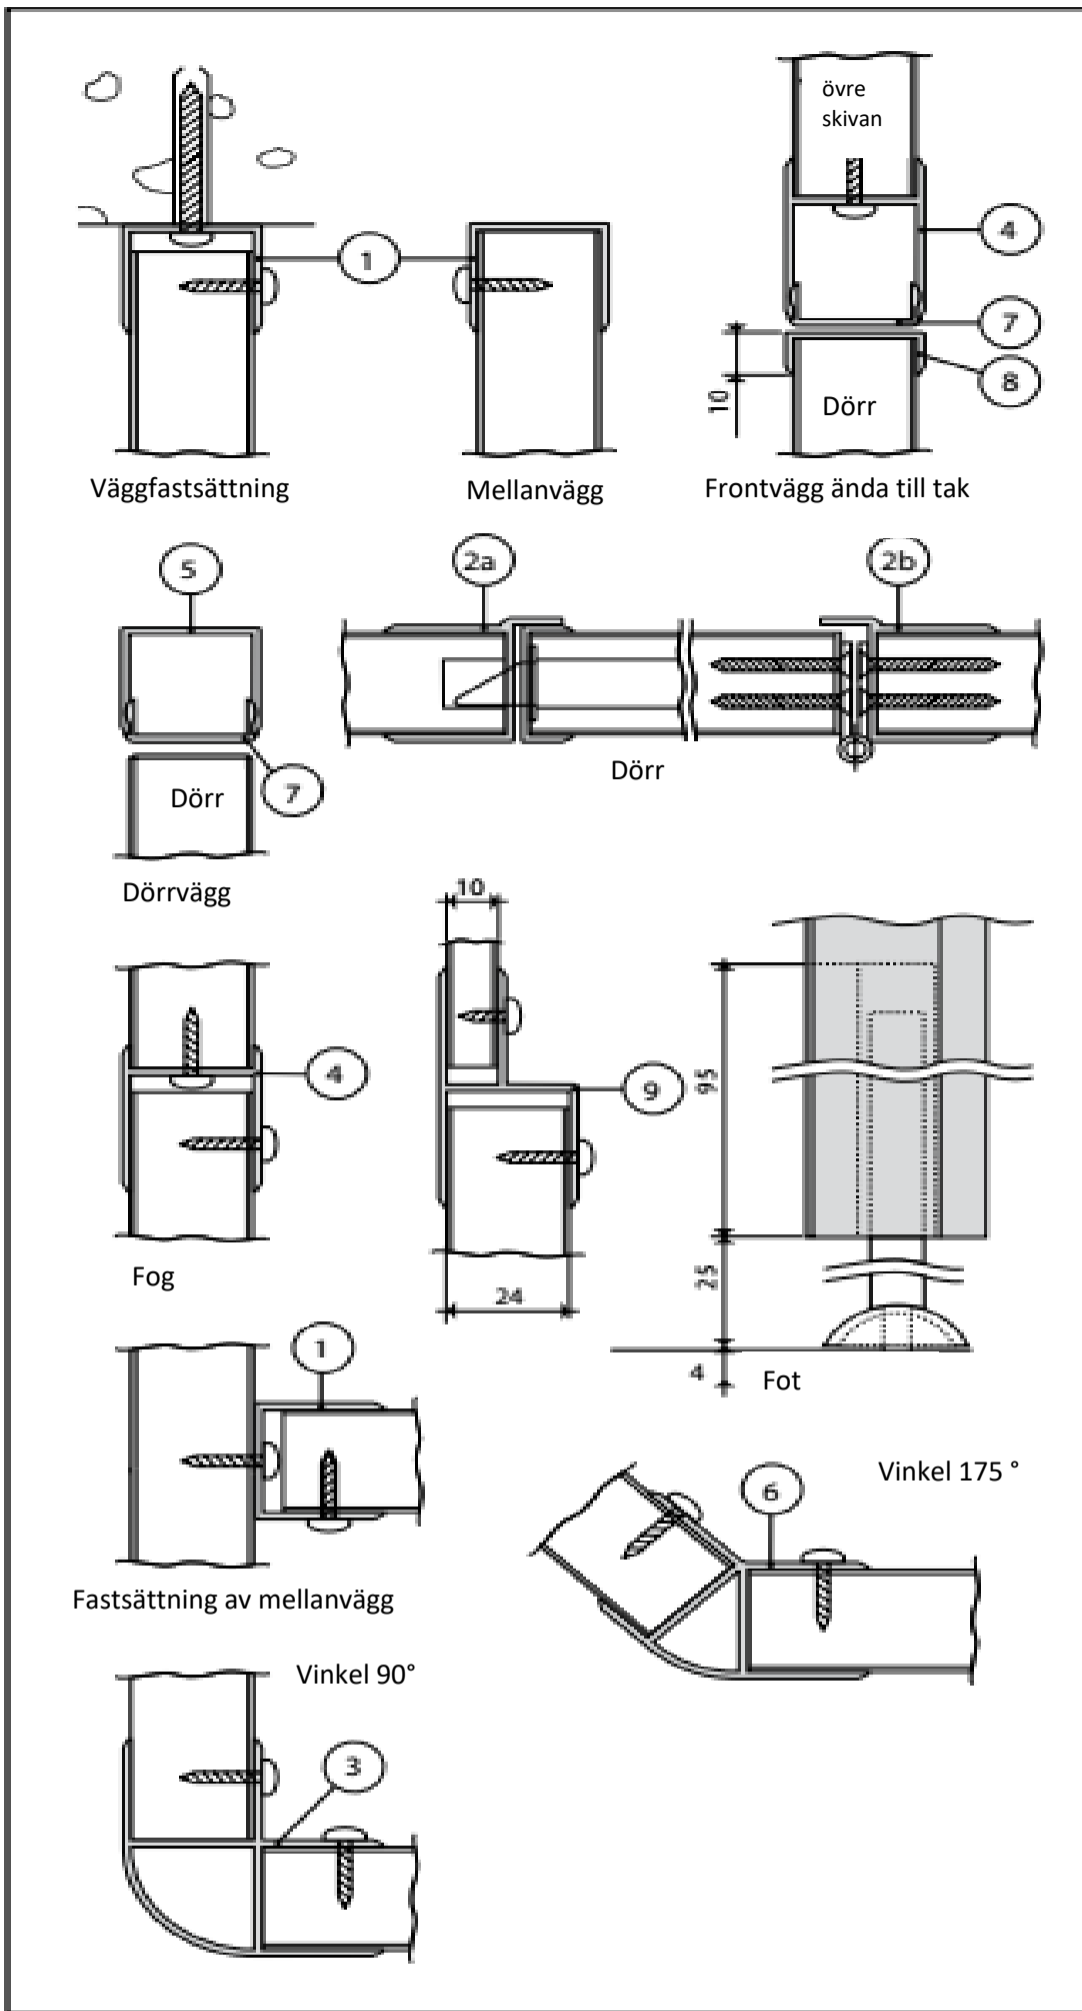

Mått på bås med dörrar

Duschväggs mått

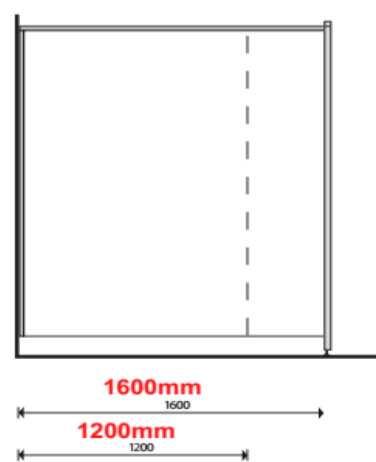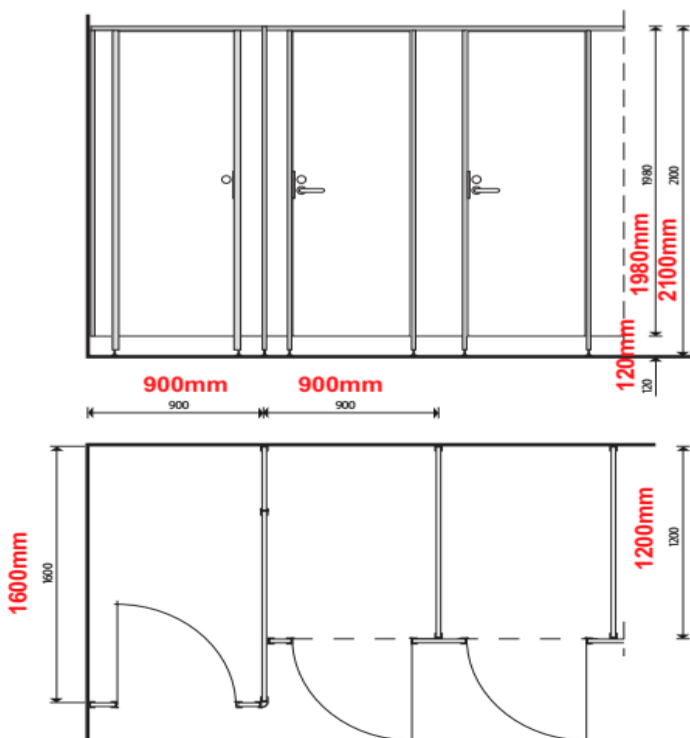

TOAB Miljö AB
Göteborg

Tel: [031-776 95 30](tel:031-7769530)
E-post: info@toab.se



ELTETE LTT CUBICLES

info@eltete.com
+358 (0) 10 505 6400
www.eltete.com

